



Заходим на [WEB-интерфейс видеокмеры](#) и переходим в пункт "Конфигурация устройства",

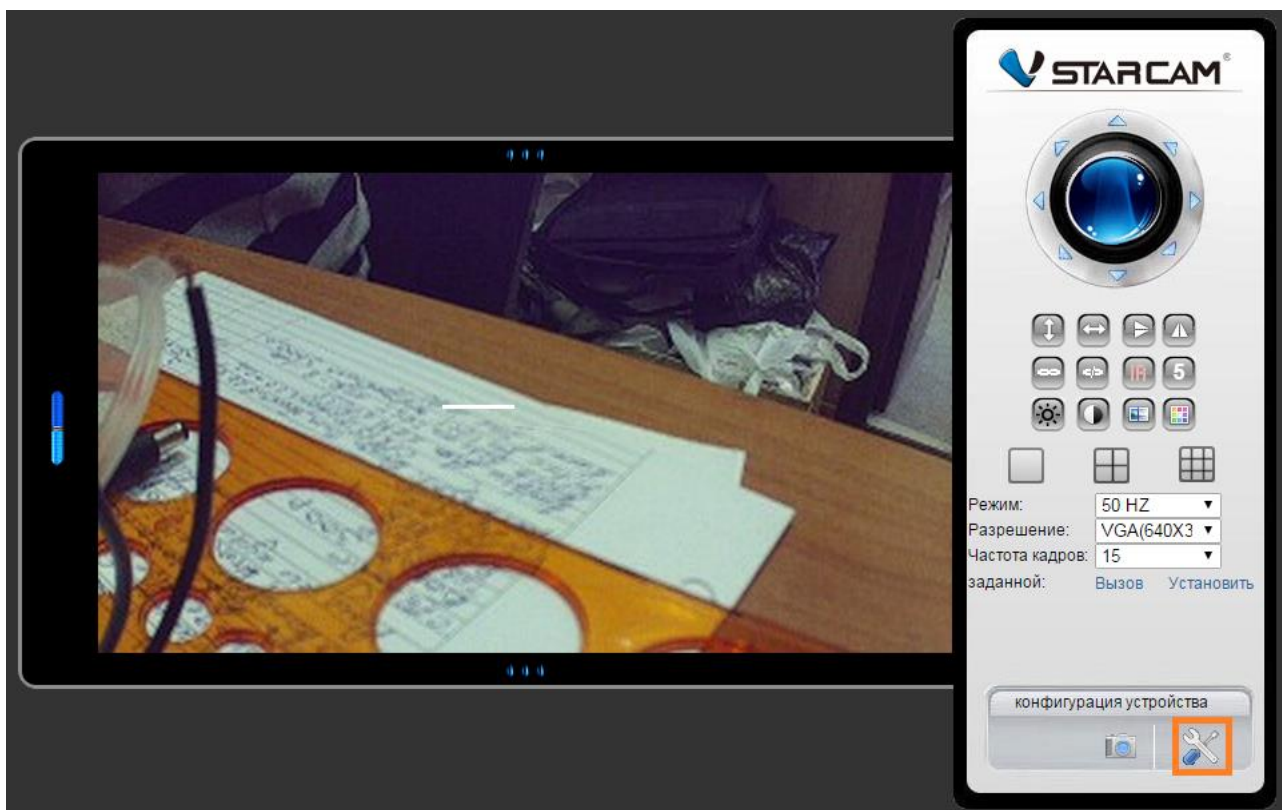

Выбираем пункт меню «**Настройка системы**» ► «**Аудио**» ► выбираем пункт «**Внешний линейный вход**», нажимаем кнопку «**Подтвердить**» и перезагружаем устройство.

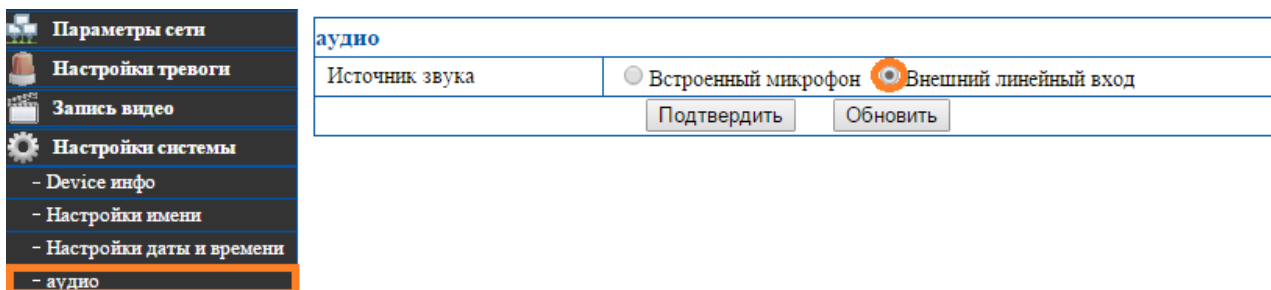

При попытке прослушивания устройство будет пытаться использовать внешний микрофон, подключённый к аудиовходу, при отсутствии последнего слушатель услышит лишь тишину.